


電壓 | AC110V/60Hz | 消耗功率 | 68W | 機體淨重 | 5.5 kgs

外型尺寸 | W 690 X D 237 X H 420 (mm)

各部名稱

- | | |
|-------|--------|
| 1 前網 | 6 底座 |
| 2 扇葉 | 7 擺頭鈕 |
| 3 網扣 | 8 旋轉節 |
| 4 升降管 | 9 馬達外殼 |
| 5 底座管 | 10 後網 |

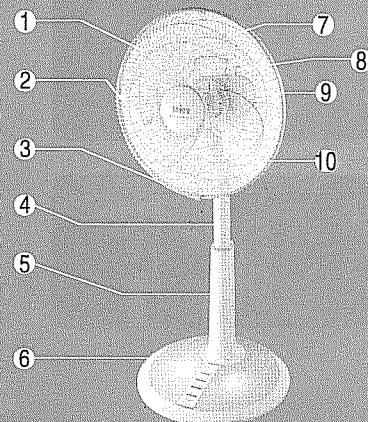

聲寶股份有限公司, 新寶集團 桃園縣龜山鄉大崗村頂湖路26號
免費諮詢專線: 0800-00-5438 [0800 - 鈴鈴 - 我是聲寶] <http://www.sampo.com.tw>

- 緊急處理方法
- 若發生故障, 請立即停止使用, 並將電源插頭拔下。若在故障狀態下, 繼續使用或自行修理, 均可能發生危險。
 - 送修前, 請先聯絡聲寶 0800 - 免費諮詢專線, 將產品型號及故障情況詳細說明, 客服人员會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。

隨同產品發行保證書, 請於購買時注意索取
並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章, 以確保您的權益

SAMPO

立地電扇

使用說明書

SK-N142L

User Manual

使用說明


運轉操作

1. 風量鍵

- 弱、中、強、自然風四種風量，均以LED顯示。
- 每按一下風量鍵，則以自然風→弱風→中風→強風→停止→自然風→弱風……之變化，並發出嗶一聲。
- 自然風變化為弱風運轉3秒，停止3秒，依此循環運轉風。並在弱風之LED則呈點滅各3秒狀態。


2. 定時鍵

- 可預約開機→按欲設定時間、等時間一到則自動開機。
- 可預約關機→可設定範圍1、2、4、8小時，分別以4只LED顯示。
- 所有設定時間一到，則自動關機。
- 每按一下，則所設定之時間變化為1→2→4→8→運轉不定時……，並發出嗶的一聲。殘餘的時間可顯示。
- 按定時鍵前，需先按「風量」鍵，方可動作。

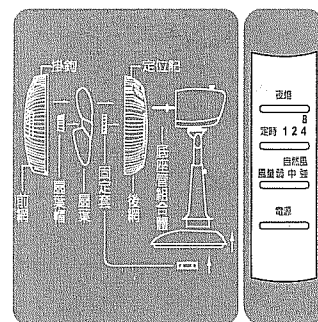

安全注意事項

1. 請勿使用110V電壓以外的電源。
2. 若發現電源線表層有破損情形產生時，請勿插電使用。
3. 電扇運轉中，不得將手指伸入網圈內。
4. 請勿攀壓電扇頭部，避免扇頭掉落或本體傾倒。
5. 請勿將電扇放置不穩定或會滑動的地方使用。
6. 請勿置放瓦斯爐或有水源的地方使用。
7. 禁止讓幼兒靠近或觸碰電扇，以防止發生危險。
8. 電扇運轉中，不得使之傾倒或不正常拿取，會導致故障或破損。
9. 電扇運轉中，若本體發生異常的振動，請立即停止使用。
10. 請握住電線插頭將插頭拔出插座。
11. 請勿將電源線任意加工、曲折、損傷或壓以重物。

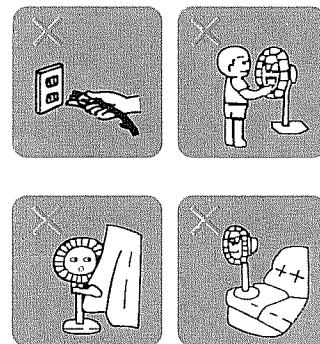

分解式電扇組裝程序

1. 安裝底座

- 將底座管組合體下方之固定套及墊片卸下再將底座管(注意方向)確實插入底座後，再以剛卸下之固定套向右轉鎖緊。

2. 安裝網葉

- 將後網內環定位孔(3個)對準馬達前殼定位柱(3個)裝上。
- 將後網固定套向右轉鎖緊，固定後網。將扇葉內孔的平槽對準馬達軸平面裝入。「扇葉帽」：「向左轉」確實鎖緊。

3. 安裝前網

- 扇網固定環頂端之掛鉤對準後網上端的定位記 全部都嵌入將底部之網扣環扣上，再將U型固定前後網上螺絲固定。

4. 使用前請按以上之順序，正確組合安裝好。

5. 組合安裝時請勿插電

6. 底座管組合體尚未安裝底座及扇網、扇葉之前，請勿按升降控制鈕，以免瞬間彈開發生危險。

